
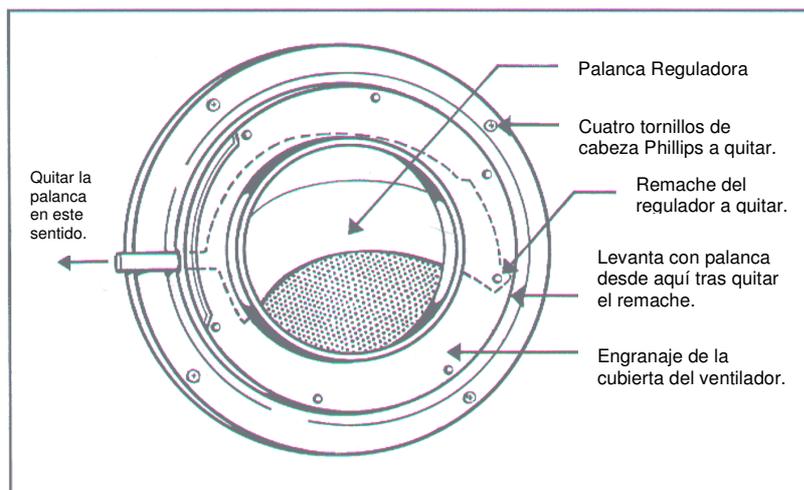
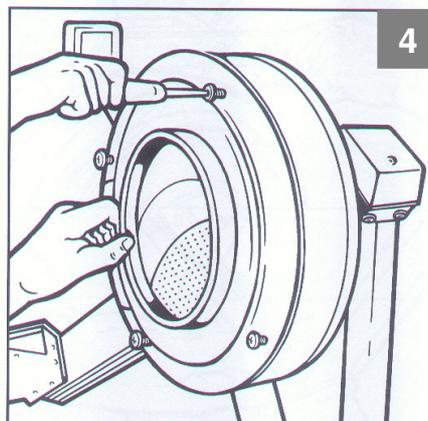
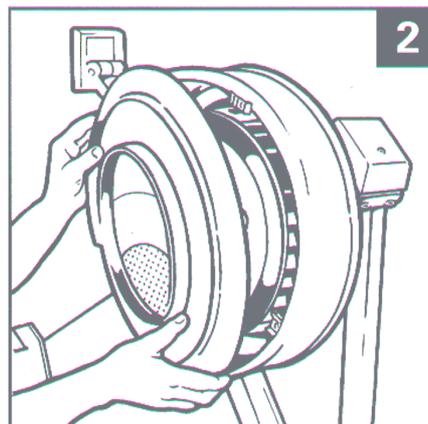


QUITAR / CAMBIAR LA PALANCA REGULADORA ⁽¹⁷⁷¹⁾

Herramientas Necesarias:

Destornillador estrella
Martillo
Llave inglesa

1. Quita la tapa del ventilador soltando los cuatro tornillos estrella.
2. Quita la cubierta a mano.
3. Sustituye la palanca reguladora, según se indica en los diagramas.
4. Mientras sujetas la tapa del ventilador cerca de la rejilla perforada (pero no en) coloca los cuatro tornillos dentro de las tuercas "U", después empuja la tapa y aprieta totalmente.

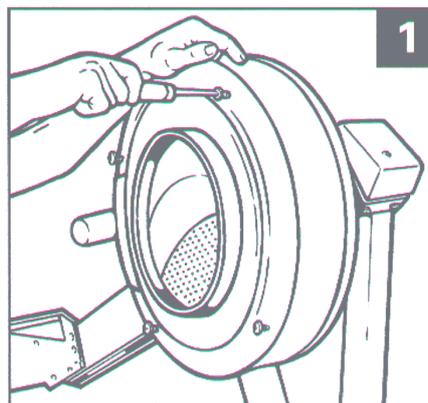

Hay siete remaches sujetando la cubierta de plástico del regulador a la cubierta metálica del ventilador. Localiza el que también actúa como pivote de la palanca y quítalo usando un clavo y un espaciador (mirar ilustración).

Instala la nueva palanca en el mismo lugar que la anterior, asegurándote que la palanca engancha la protuberancia de plástico y la cubierta del regulador se apoya plana en la cubierta metálica del ventilador. Apriétalo en su lugar utilizando la tuerca y el tornillo provistos, poniendo la tuerca en el interior del engranaje de la cubierta del ventilador.

