CAMBIO DE CADENA - MODELOS C, D Y E

1115

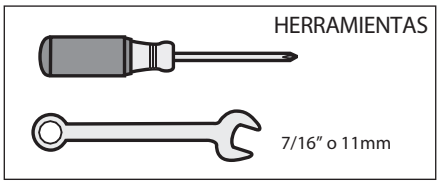

vermontC2.com

concept 2
INDOOR ROWER

1.

2.

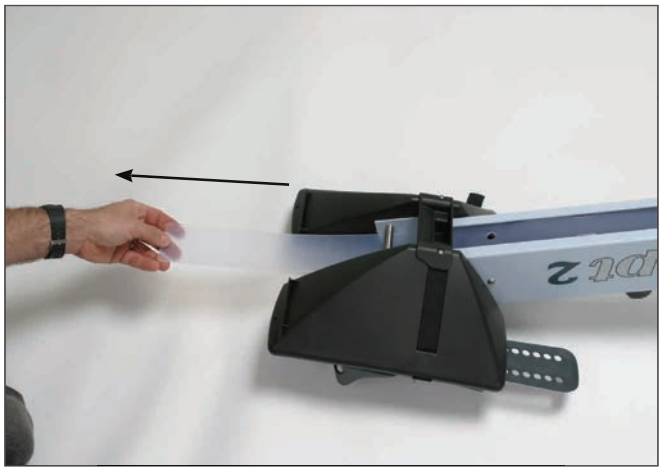

3.

4.

5.

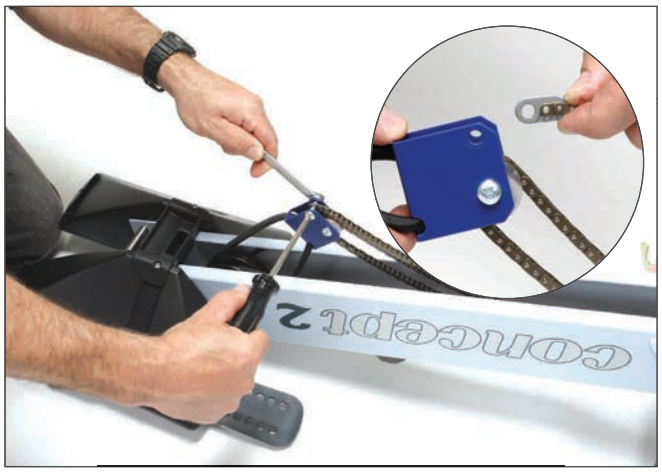

6.

CAMBIO DE LA CADENA - MODELOS C, D Y E

7.

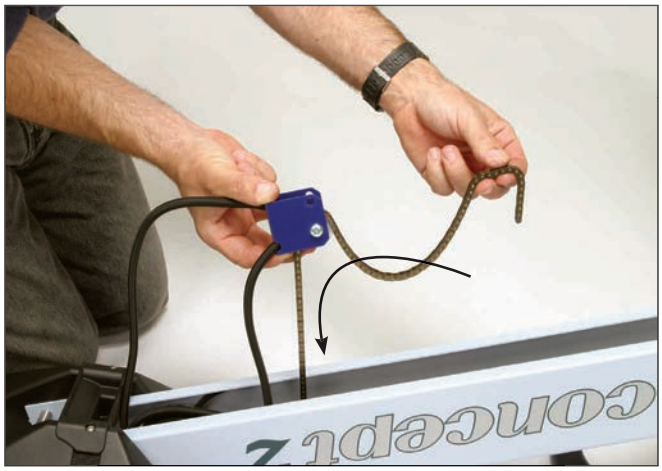

8.

9.

Nota:

Si tu remo tiene la empuñadura de madera, siga los pasos 10-14.

Si tu remo tiene la empuñadura de plástico, siga los pasos 15-17.

10.

11.

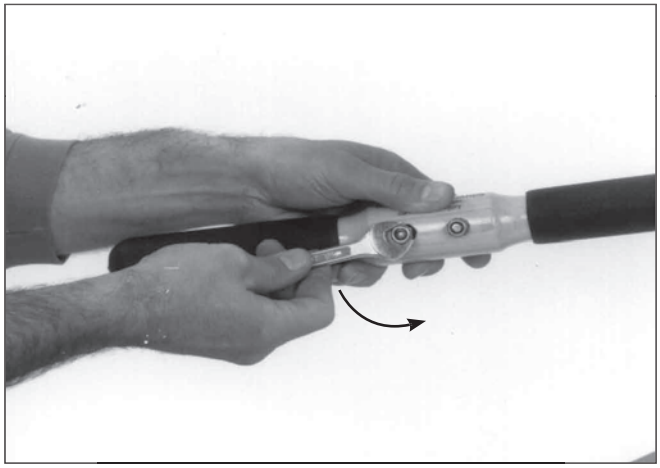

12. Retira la antigua cadena y coloca la nueva cadena.

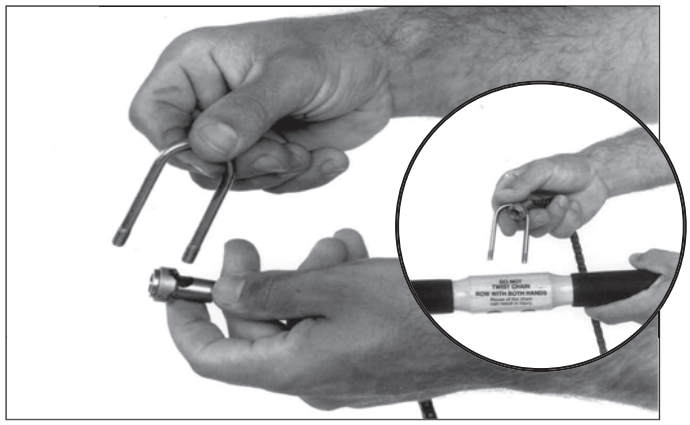

13.

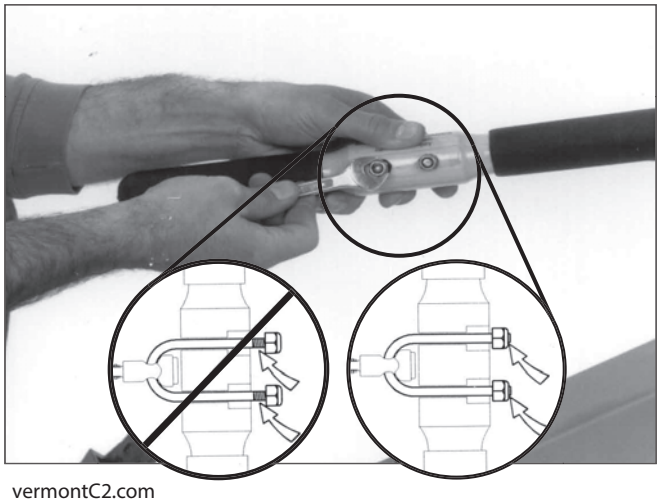

14. Continúe en el paso 18.

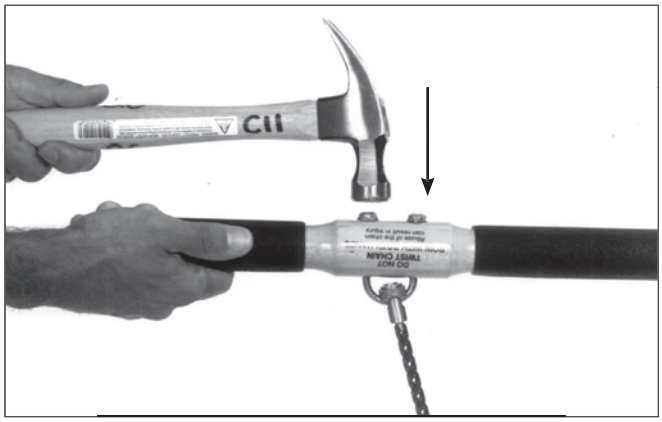

CAMBIO DE LA CADENA - MODELOS C, D Y E

15.

16.

17.

18.

19.

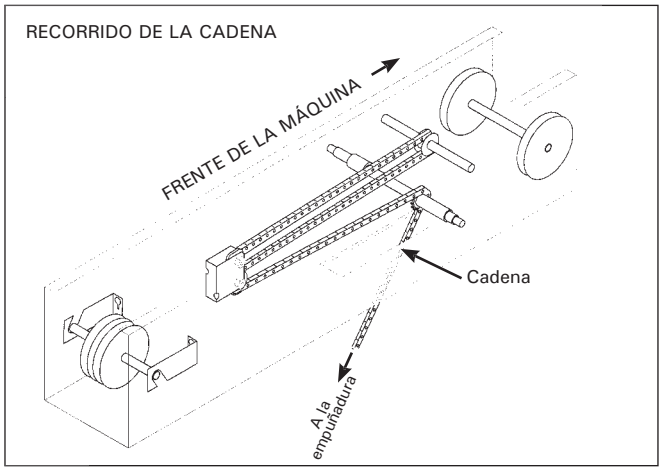

20.

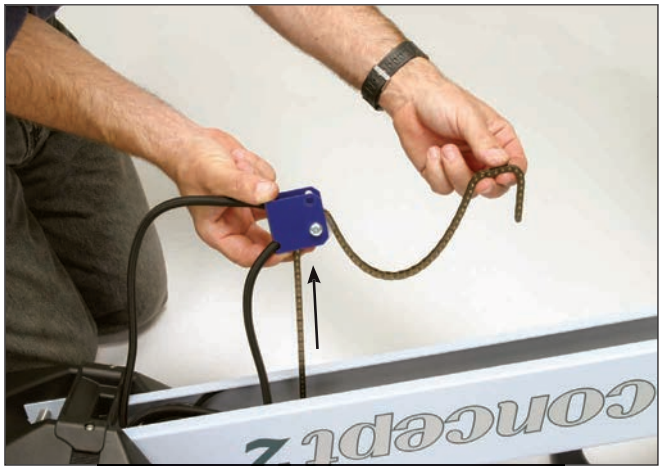

21.

22.

CAMBIO DE LA CADENA - MODELOS C, D Y E

23.

24.

25.
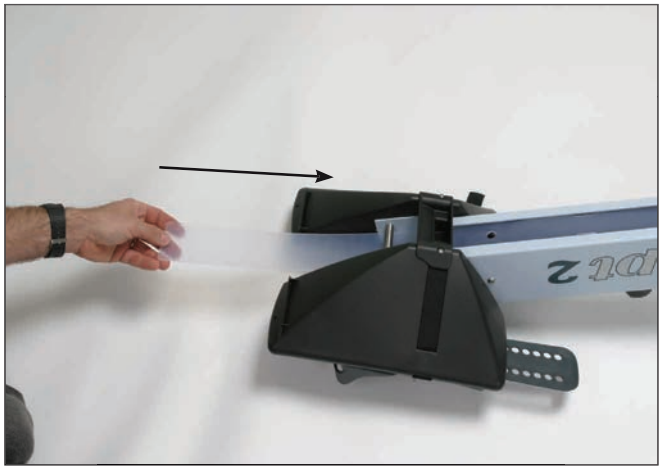
26.