


SOLTAR / CAMBIAR LA BASE CALAPIÉ⁽¹¹²⁴⁻¹¹²⁵⁾


Herramientas Necesarias:

**Llaves Allen 4mm. y 5,5mm.
Llave de 14mm.**


1. Desengancha la goma de la sujeción goma (SCAM) teniendo cuidado al hacerlo ya que la goma está en tensión.

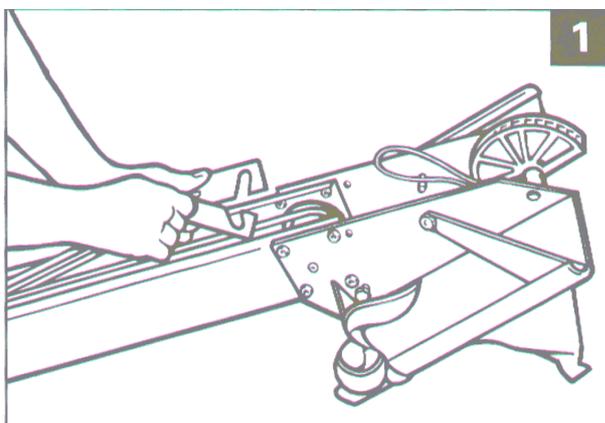


2. Quita los tornillos de llave Allen 4mm. del eje polea de la goma (uno a cada lado).

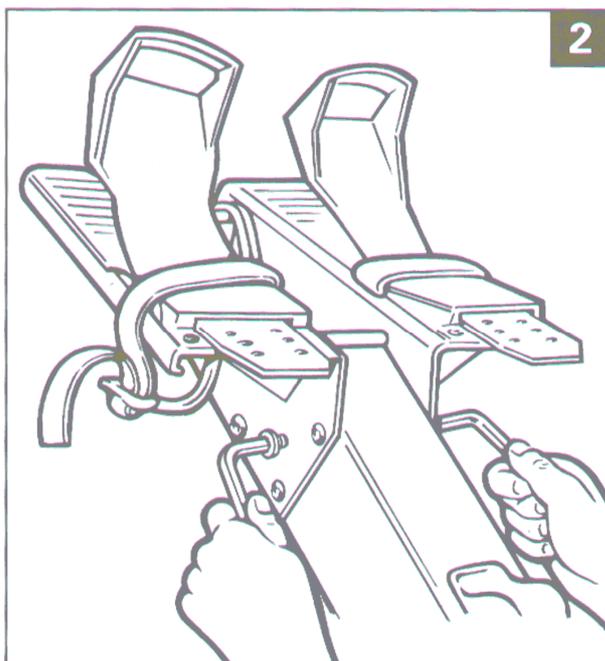

3. Tira de las poleas de la goma dentro de la estructura.

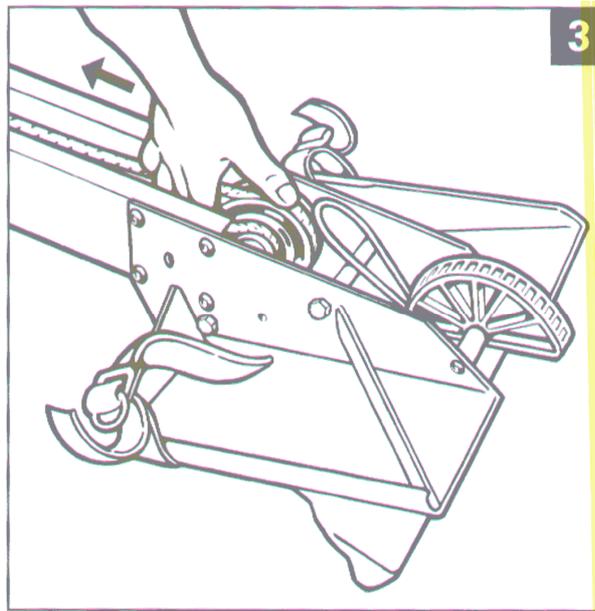

4. Quita la pieza de bloqueo, suelta los tornillos de llave Allen usando la 4mm.

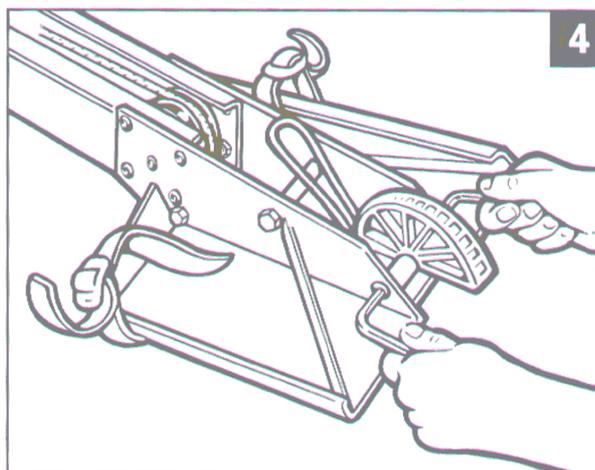

Continúa...

SOLTAR / CAMBIAR LA BASE CALAPIÉ CONT.

5. Suelta los ocho tornillos Allen usando la llave 5,5mm.. Sujetando las tuercas de 14mm. gira en sentido inverso a las agujas del reloj.

Nota: los tornillos estarán muy apretados.

6. Para soltar la base calapié suelta las tuercas usando la llave de 14mm.

Nota: la estructura ha sido omitida en la ilustración para mayor claridad.

Invierte el procedimiento para volver a ponerla.

