

QUITAR / CAMBIAR LA PLACA INOX⁽¹⁷⁶²⁻¹⁷⁶³⁾ (122cm.-116cm.)

Herramientas Necesarias:

Llave Allen 4mm.




Llave de 11mm.

Punzón de 3mm.

Martillo

Formón, alcohol y destornillador


1. Suelta el mecanismo de la pata trasera soltando los cuatro tornillos usando la llave Allen 4mm. y la llave de 11mm.
2. Separa la pata trasera del monorraíl y desliza fuera el asiento.
3. Quita el remache de plástico usando el martillo y el punzón de 3mm. o un destornillador.

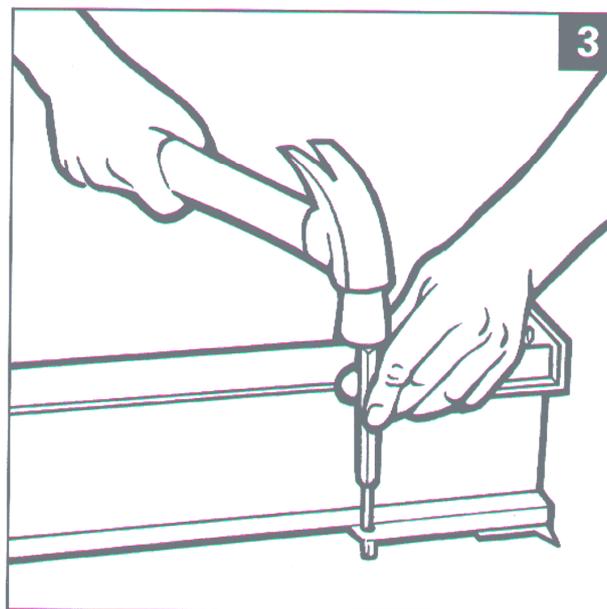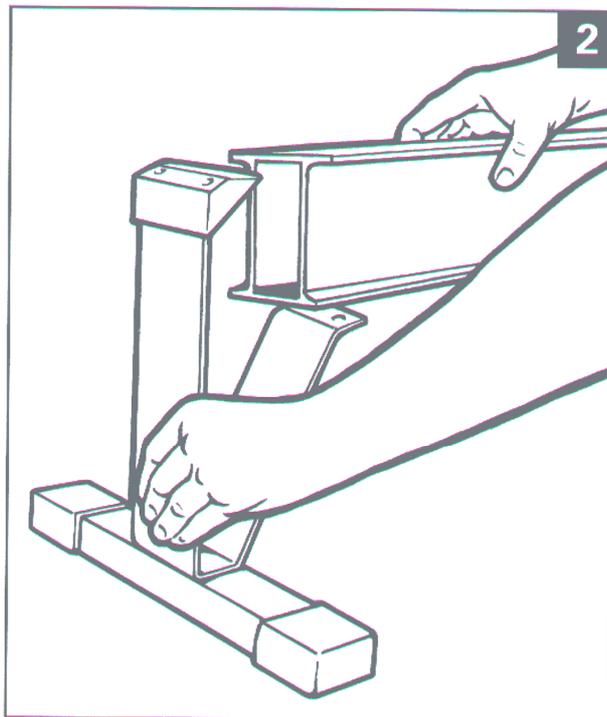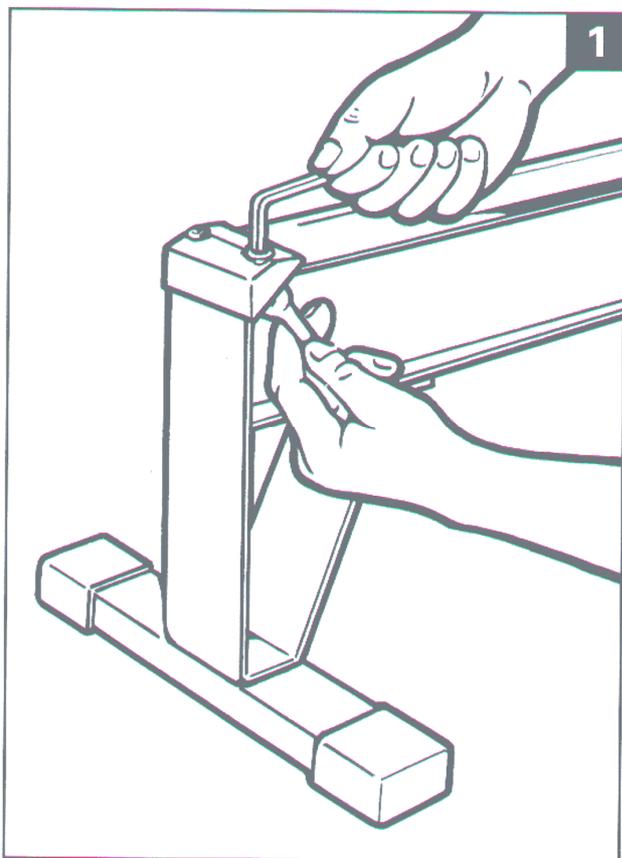


Continúa...

QUITAR / CAMBIAR LA PLACA INOX CONT.


4. Separa la placa Inox del monorraíl.

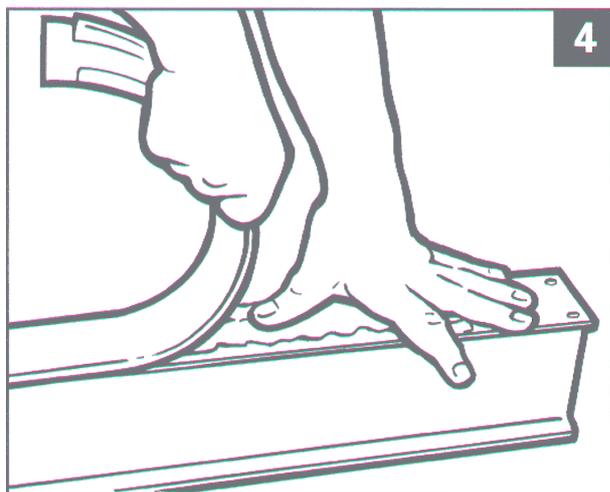


6. Quita la protección de la cinta adhesiva de doble cara de la nueva placa Inox.

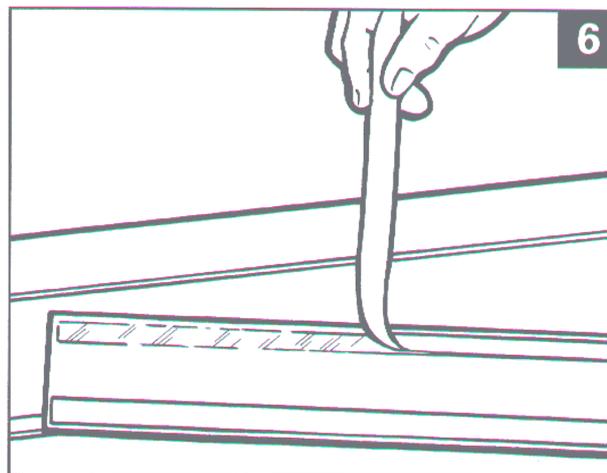

5. Asegúrate de que la superficie del monorraíl está libre de todos los residuos existentes. Ten cuidado de no dejar gotear el alcohol a los lados del monorraíl.

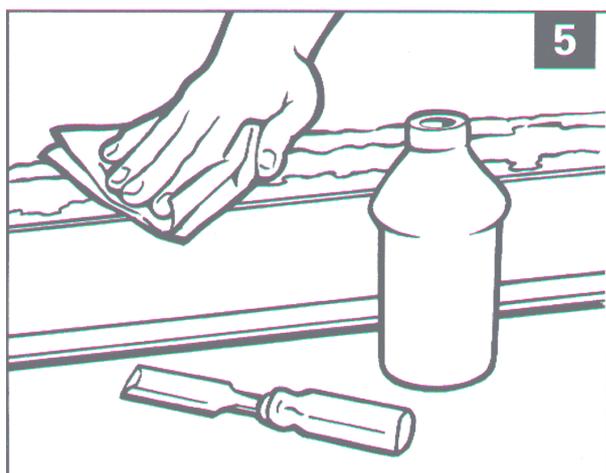

7. Coloca la placa bajo el tope de plástico de la parte frontal y trasera del monorraíl. Coloca los nuevos remaches con mucho cuidado.

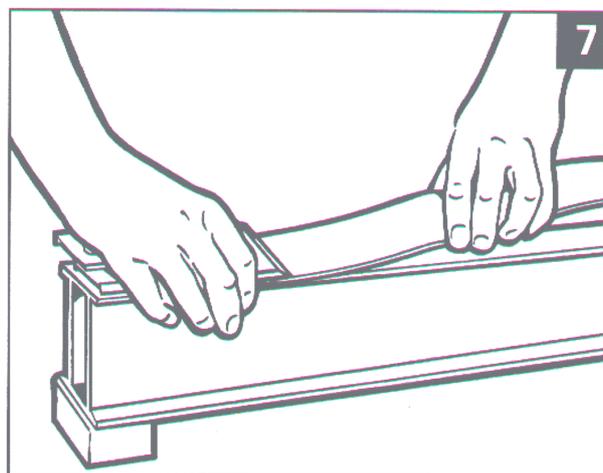

8. Vuelve a poner el mecanismo del asiento.

9. Vuelve a poner la pata trasera.